


ПОРУЧНИ ДЛЯ МГН

серия «НЕР. СТАЛЬ AISI 304», ДЛЯ САУЗЛА (ПРАВЫЙ). 850x160x800

АРТ. 80020-2П

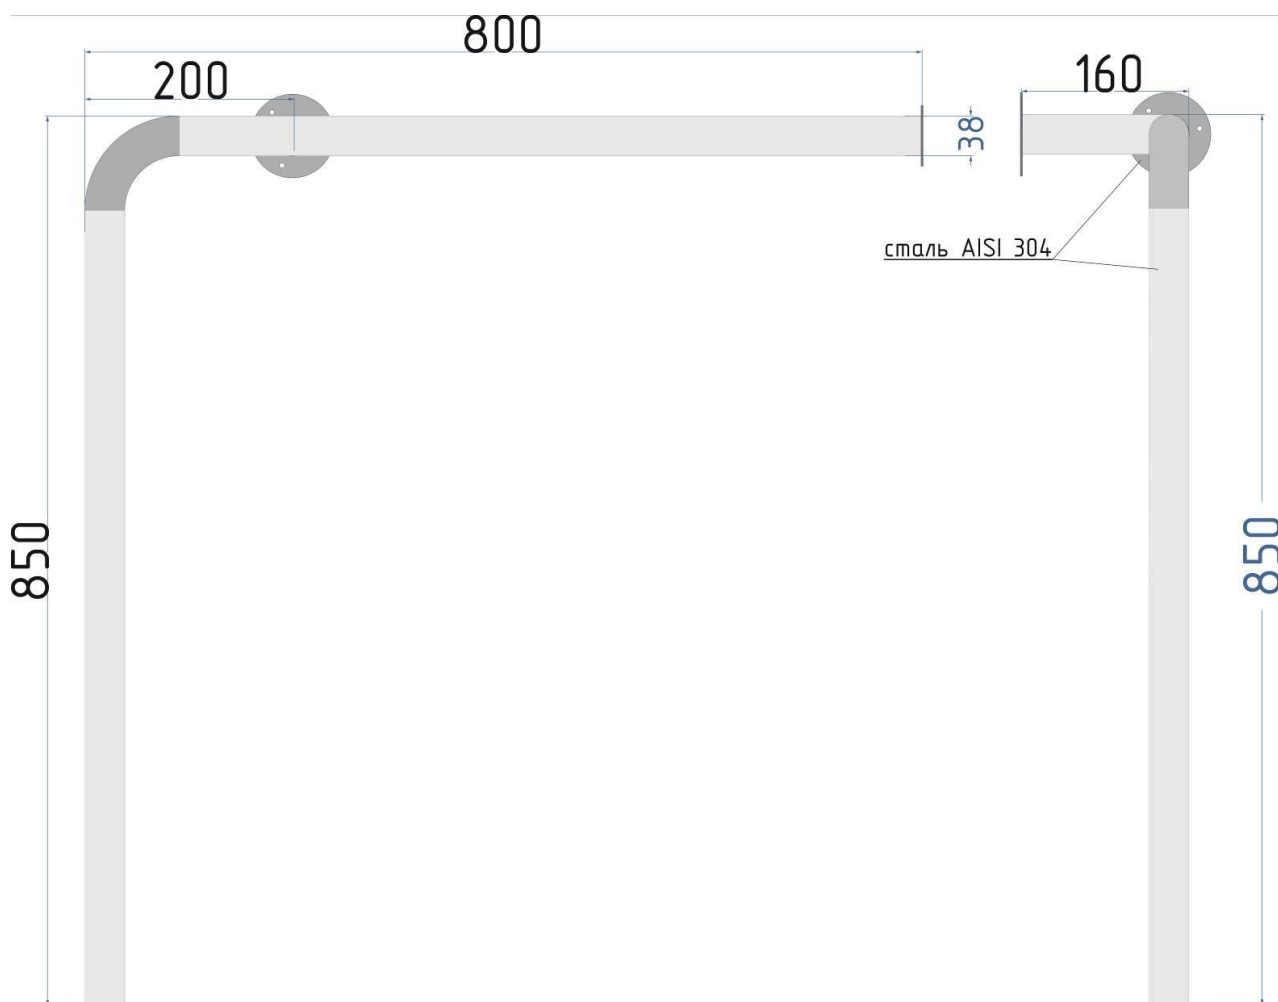

Материал сталь AISI 304

Согласовано			

Взам. инв. №	

Подл. И дата	

Инв. № подл	

Изм	К-во	Лист	Недокум	Подп.	Дата

Шифр проекта		
Наименование объекта и адрес		
Наименование раздела проекта	Стадия	Листов
Поручень для санузла (раковина, унитаз, писсуар), правый. Арт. 80020-2П		



Технические характеристики

Требования к марке стали	Поручни должны быть изготовлены из стали не ниже AISI 304 (08X18N10)
Требование к конструкции поручня	Поручень должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 37 мм и не более 45 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук конструктивно поручень изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм.
Требования к геометрическим размерам	Поручни должны быть изготовлены промышленным способом и иметь следующие размеры: высота поручня не менее 850 -870 мм, ширина не менее 160-180мм, глубина не менее 800-820мм (без учета выступающих крепежных элементов). Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм.
Требования к полировке поверхности и сварных швов	Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом с класс шероховатости не более 0,63. Поверхность не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента.
Требования к элементам, обеспечивающим крепёж изделия к поверхностям	Крепление поручня осуществляется посредством фланцев, изготовленных из нержавеющей стали не ниже AISI 304 (08X18N10). В виду того что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев не менее 3 мм, диаметр 80-85 мм и каждый фланец должен иметь не менее 3х крепежных отверстий. Приварку фланцев осуществлять с внутренней стороны трубы, не менее чем в 3х точках сварки, каждая из которых имеет длину не менее 10 мм
Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения	не установлены

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подл. И дата	
Инв. № подл	

						<i>Шифр проекта</i>		
						<i>Наименование объекта и адрес</i>		
<i>Изм</i>	<i>К-во</i>	<i>Лист</i>	<i>Недокум</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			
						<i>Наименование раздела проекта</i>		
						<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
						Поручень для санузла (раковина, унитаз, писсуар), правый. Арт. 80020-2П		
						